

# Содержание

Спецификации.....	3
Внешний вид.....	4
Подготовка к работе.....	5
Основные операции.....	6
Настройки видеорегистратора.....	7
Режимы работы.....	8
Режим видеорегистратора.....	8
Режим фотоаппарата.....	10
Режим воспроизведения.....	11
Функция масштабирования.....	14
Видеоредактор.....	14
Резервное копирование (копия для протокола)....	15
Защита от перезаписи.....	15
Подключение к компьютеру.....	15
HDplayer.....	16
HDplayer.....	17
Вопрос-ответ.....	18
Предостережения.....	19
Устранение неисправностей.....	19


# Спецификации

Камера	Встроенная 5Мп, угол обзора 160 градусов, сенсор 1/2"
Режим день/ночь	Да
Запись видео	1920x1080@30 кадров в секунду; 1440x1080@30 кадров в секунду; 1280x720@60 кадров в секунду; 848x480@60 кадров в секунду.
Экран	1.5"LCD, просмотр записи на месте, автоматическое отключение экрана
Тип записи	До заполнения карты памяти / циклическая блоками по 1/5/10/15/30 мин.
Резервное копирование	Да
Разворот изображения	Возможность разворота записываемого видео на 180 градусов – для установки камеры книзу.
Защита от перезаписи	Да
Звук	Встроенный микрофон и динамик; функция отключения микрофона ("горячей клавиши" Джойстик Влево, выключение и повторное включение возможно также во время записи).
Воспроизведение	Старт / Пауза; перемотка X2, X4, X8 вперед и назад
Выбор ролика для воспроизведения	Предпросмотр шести роликов одновременно / переключение на следующий или предыдущий
Режим записи	Автоматическое начало записи при подаче питания, автоматическое выключение с настраиваемой в меню задержкой при отключении внешнего питания (нет 0/5/10/15 мин., работа от собственного аккумулятора).
Фото	1. 5Мп, разрешение 2592*1944 2. 8Мп (интерполяция), разрешение 3200*2400 Фотографии получаются выпуклыми, т.к. объектив 120 градусов.
Кодек	H.264. Один час записи занимает: 3,6ГБ с разрешением 1920x1080@30 к/с; 3ГБ с разрешением 1440x1080@30 к/с; 2,4ГБ с разрешением 1280x720@60 к/с; 1,8ГБ с разрешением 848x480@60 к/с.
Формат записи	Mov – воспроизведение любым плейером
Карта памяти	SD (SDHC), макс. 32ГБ . Встроенная память 512 Мб.
Наложение даты на видео	Да
Видео-выход	micro HDMI: 720p/1080i Автоматическое переключение на внешний экран при подключении кабеля
Дуплекс режим	Отображение на встроенным экране / внешнем мониторе записываемого видео
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный 180 мА , 3,7В
Питание	DC разъем, 12-24В, в комплекте адаптер в прикуриватель.
Язык меню	Русский / Английский
Размеры	652x383x249 ММ
Температурный режим	0~50 градусов по Цельсию

Внимание! Характеристики и функции могут изменяться без предварительного уведомления.

3

# Внешний вид

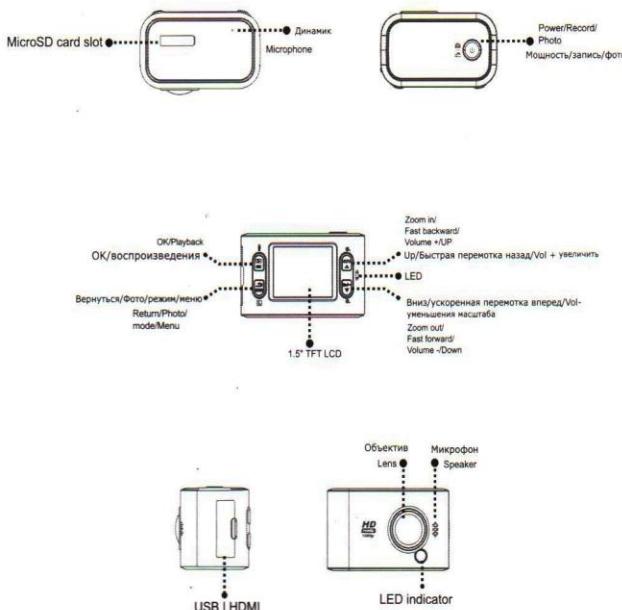

# Подготовка к работе

## Установка и извлечение карты памяти

- Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве.
- Сдвиньте защитную крышку и вставляйте карту памяти до характерного щелчка так, как изображено на схеме ниже:



- Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.

Записи на карте памяти сохраняются в папке XXXMEDIA, где XXX – случайное число. Имена файлов имеют вид АМВАХХХХ, где XXXX – последовательные числа.



## Включение

Существует два способа включения регистратора.

### Ручное

Нажмите кратковременно на кнопку [POWER], регистратор издаст звуковой сигнал и будет готов к работе через 5 секунд. При этом, в зависимости от настройки (см. стр. 9), устройство может автоматически начать запись.

### Автоматическое

Подключите питание к DC разъему (12-24В) или к MicroUSB разъему (5В, не более 1А) устройства. В роли зарядки может выступать как автомобильный адаптер, идущий в комплекте, так и компьютер, и сетевое зарядное устройство. Допускается подключение напрямую к проводке автомобиля через DC разъем (не забудьте поставить в цель предохранитель; а для увеличения срока службы устройства рекомендуется дополнительный стабилизатор).

Внимание! Использование зарядного устройства силой тока более 1А приведет к безвозратной поломке регистратора.

После подсоединения зарядного устройства на экране регистратора появится меню с тремя опциями:

- КАРТРИДЕР – при выборе этой опции устройство определяется в компьютере как два съемных диска, один для встроенной памяти (512МБ), второй для SDHC карты памяти. Не забывайте использовать безопасное извлечение устройства при отключении регистратора от компьютера.
- ЗАРЯДКА – при выборе этой опции начнется зарядка аккумулятора.
- ВКЛЮЧЕНИЕ – при выборе этой опции регистратор просто включится.

В зависимости от настройки (см. стр. 9), в случае бездействия пользователя, через 5 секунд после появления этого меню регистратор автоматически включится и начнет запись.

## Выключение

Существует два способа выключения регистратора.

### Ручное

Нажмите кнопку [POWER] и удерживайте ее, регистратор издаст звуковой сигнал и выключится. Запись при этом останавливается неизбежно.

### Автоматическое

Если в течение трех секунд после отключения зарядного устройства питание не будет восстановлено, то, в зависимости от настройки (см. стр. 9), регистратор автоматически выключится сразу или с задержкой в 3, 5, 10 или 15 минут (при этом он будет питаться от собственного аккумулятора), либо продолжит работу до полной разрядки собственного аккумулятора.

# Режимы работы

- НАЛ ДАТЫ – наложение даты и времени на видео (включено → выключено).
- НАЛ НОМЕРА – наложение гос. номера автомобиля на видео (включено → выключено).
- ГОСНОМЕР – настройка гос. номера автомобиля. Максимум десять знаков (0-9; А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х или "пробел").
- МИКРОФОН – управление микрофоном регистратора (включен → выключен → вручную):
  - Включен – микрофон всегда включен;
  - Выключен – микрофон всегда выключен;
  - Вручную – микрофон выключается и включается "горячей клавишей" Джойстик Влево даже во время записи (при загрузке регистратора всегда включен). При выключенном микрофоне в левом нижнем углу экрана появляется соответствующая иконка.
- ФОРМАТ-ТВ – форматирование SDHC карты памяти (если она установлена) или внутренней памяти (если карта памяти не установлена). Для активации выберите Да и нажмите на джойстик.
- СБРОС – сброс настроек на заводские (для активации выберите Да и нажмите на джойстик).
- ЭКНО БАТ – автоматическое выключение для экономии батареи при простое (выключено → 1 минута → 3 минуты → 5 минут).
- ЗВУК – громкость динамика, 9 уровней (0-8).
- ЧАСТ ПОД – частота подсветки (50Гц → 60Гц).
- ЯЗЫК – язык меню (русский → английский).
- ВЕРСИЯ – текущая версия прошивки.

Существует три режима работы устройства:

- Режим видеорегистратора;
- Режим фотоаппарата;
- Режим воспроизведения.

Каждый режим имеет свое меню настроек, вызываемое клавишей [MENU]. различные информационные иконки на экране, также, в зависимости от режима, меняется назначение клавиш навигации. Для переключения между режимами используется кнопка [MODE].

## Режим видеорегистратора

Устройство всегда включается в режиме видеорегистратора.

### Назначение клавиш

- [POWER] – выключение устройства (нажать и удерживать).
- [MODE] – переключение в режим фотоаппарата / воспроизведения.
- [MENU] – меню настроек режима видеорегистратора / меню настроек устройства (доступно из всех режимов).
- [REC] – запись / остановка записи.
- Джойстик Влево – в зависимости от настройки (см. стр. 8) выключение / включение микрофона.
- Джойстик Вверх – цифровое увеличение (на всех разрешениях, кроме 1920\*1080).
- Джойстик Вниз – цифровое уменьшение (на всех разрешениях, кроме 1920\*1080).
- Нажатие на Джойстик – защита от перезаписи (подробнее на стр. 15).

## Подключение к внешнему экрану

Данная модель регистратора является дуплексной, т.е. позволяет одновременно записывать и вести наблюдение (отображая записываемое на экране). Устройство может выводить изображение либо на собственный экран, либо на внешний.

Для подключения внешнего экрана есть два видео-выхода:

- Micro USB. В комплекте идет кабель с RCA разъемами: желтый – видео, белый – звук. По этому выходу передается видео с обычным разрешением. При подключении этого кабеля к видео-выходу, регистратор автоматически отключает собственный экран и начинает выводить изображение на внешний, независимо от того, подключен ли он. И также автоматически переключается на собственный экран при отсоединении кабеля.
- HDMI. По этому выходу передается видео высокой четкости вместе со звуком. Регистратор автоматически переключается на включенный экран и обратно на собственный, при его выключении или отсоединении кабеля.

## Настройки видеорегистратора

Остановите запись и откройте меню, нажав на кнопку [MODE]. Управляя джойстиком, перейдите на вторую закладку, обозначенную значком (джойстик вверх, вправо и вниз).

### Внешний вид



Выбранный элемент меню выделяется голубым цветом. Навигация по меню джойстиком Вверх/Вниз. Изменение настроек джойстиком Влево/Вправо. Применение настроек – нажатие на джойстик. Выход из меню с сохранением настроек – кнопка [MENU].

### Элементы меню

- ВЫКЛ LCD – автоматическое отключение экрана во время записи и при активированном датчике движения, а также в режимах ЗАРЯДКА и КАРТРИДЕР (нет → 5 секунд → 15 секунд → 30 секунд → 1 минута). Повторное включение экрана осуществляется нажатием на любую клавишу.
- ДАТА – текущая дата. Перемещение между годом, месяцем и днем осуществляется нажатием на джойстик, изменение – Джойстик Влево или Вправо.
- ЧАСЫ – текущее время. Перемещение между часами и минутами осуществляется нажатием на джойстик, изменение – Джойстик Влево или Вправо.
- ТИП ДАТЫ – тип даты (ДД/ММ/ГГ → ММ/ДД/ГГ → ГГ/ММ/ДД).

# Режимы работы

## Настройки


Остановите запись и откройте меню, нажав на кнопку [MENU].

- РАЗМЕР – разрешение записи (1920\*1080 30к/с → 1440\*1080 30к/с → 1280\*720 60к/с → 848\*480 60к/с).
- КАМЕРА – разворот изображения на 180 градусов для различных вариантов установки (Сверху → Снизу). При настройке Снизу перевернутыми окажутся также меню регистратора и режим воспроизведения, а джойстик поменяет ориентацию наклонов на противоположную.
- РЕЖИМ – функция День/ночь для съемки при плохом освещении (Авто цвет → Авто ч/б → Цветной → Ч/б). В ночном режиме видео снимается со скоростью 15к/с, но при этом камера имеет заметно лучшую чувствительность:
  - Авто цвет – автоматическое переключение в ночной режим (цветная съемка, 15 к/с) и обратно в дневной (цветная съемка, 30 к/с).
  - Авто ч/б – автоматическое переключение в ночной режим (ч/б съемка, 15 к/с, меньше шумов) и обратно в дневной (цветная съемка, 30 к/с).
  - Цветной – запись только в цветном режиме (30 к/с).
  - Ч/б – запись только в черно-белом режиме (30 к/с).
- УРОВЕНЬ – настройка уровня освещенности, при котором регистратор будет переключаться в ночной режим и обратно (7 уровней). 1 – максимальная освещенность, 7 – минимальная.
- ЦИКЛ ЗАП – циклическая запись, не работает при записи на внутреннюю память (Нет → 1 мин. → 3 мин. → 5 мин. → 10 мин. → 30 мин. → 45 мин.):  
Нет – циклическая запись выключена (запись в один файл до заполнения карты памяти);  
1 мин. → 3 мин. → 5 мин. → 10 мин. → 15 мин. → 30 мин. → 45 мин. – циклическая запись блоками по 1, 3, 5, 10, 15, 30 или 45 минут. При заполнении карты памяти стирается самый старый блок, а на его место записывается новый, причем продолжительность нового блока зависит от свободного места и может отличаться от выбранной настройки.
- АВТОВКЛ – автоматическое включение на запись при подключении адаптера питания (Да → Нет).
- АВТОВЫКЛ – автоматическое выключение через 3 секунды при отключении адаптера питания (Да → Нет → 3 минуты → 5 минут → 10 минут → 15 минут):  
Да – регистратор сохранит запись и выключится;  
Нет – регистратор продолжит запись, пока не разрядится встроенный аккумулятор;  
3 минуты → 5 минут → 10 минут → 15 минут – регистратор продолжит запись в течение выбранного времени, после чего сохранит запись и выключится.
- ВКЛ КНОПКОЙ – действие, которое выполнит регистратор при включении кнопкой [POWER] (Охидание → Запись).
- ДАТЧИК ДВИЖ – датчик движения, при включении этой опции регистратор будет автоматически вести запись при обнаружении движений в кадре (Выключен → Чувствительность 1, 2, 3, ... или 8). 1 – минимальная, 8 – максимальная. Данная функция работает только при установленной карте памяти.
- ЗАП. ПОСЛЕ – время, через которое регистратор остановит запись после прекращения движения (выключено → 5, 10, 15, 30 или 60 секунд). Функция работает совместно с датчиком движения.
- ЭКСПОЗИЦ – экспозиция (-2,0 → -1,7 → -1,3 → ... → +1,3 → +1,7 → +2,0).
- БАЛ БЕЛ – баланс белого (автоматически → флуоресцентный → вольфрамовый → облачно → солнечно).

## Режимы работы

- КОНТРАСТ – контраст (стандарт → мягкий → жесткий).
- РЕЗКОСТЬ – резкость (стандарт → мягче → жестче).
- ЭФФЕКТ – эффект (выключен → живой → монхромный → негатив → сепия → артистичный).
- АВТОСТОП – ограничение длины записи (Нет → 15 минут → 30 минут → 45 минут). Запись автоматически останавливается по прошествии установленного времени.
- КАЧЕСТВО – качество записи (высокое → среднее → низкое). Выберите низкое качество для хранения максимально продолжительной записи.

### Иконки

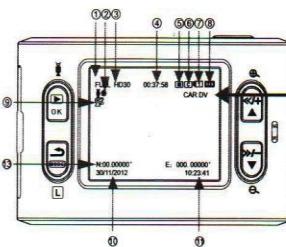

- 1.запись без звука
- 2.режим записи
- 3.разрешение записи
- 4.оставшееся время памяти  
(в записи, он будет показывать время записи)
- 5.символ обнаружения движения
- 6.символ записи цикла
- 7.текущая карта памяти для хранения  
(1 означает, что внутренняя память;  
2 means карта)
- 8.индикатор батареи
- 9.GPS символа
- 10.указатель даты (день/месяц/год)
- 11.индикатор времени (час/мин./Сек.)
- 12.номерной знак
- 13.GPS координаты

### Режим фотоаппарата

С объективом 135° радиусов фотографии получаются выпуклыми, с темными участками в углах.

#### Назначение клавиш

- [POWER] – выключение устройства.
- [MODE] – переключение в режим фотоаппарата / воспроизведения.
- [MENU] – меню настроек режима фотоаппарата / меню настроек видеорегистратора (доступно из всех режимов).
- [REC] – сделать фотографию.
- Джойстик Вверх – цифровое увеличение.
- Джойстик Вниз – цифровое уменьшение.

## Режимы работы

На экране отображается информация о выбранном файле. При бездействии пользователя эта информация скрывается по прошествии 3-х секунд. После этого, нажатие на любую из нижеследующих кнопок вначале отобразит информацию заново, и только повторное нажатие выполнит указанное действие:

- [MENU] – кратковременное нажатие открывает меню настроек режима воспроизведения; продолжительное нажатие (в течение 3-х секунд) – функция масштабирования (подробнее на стр. 14).
- Джойстик Вниз – переход к предварительному просмотру.
- Джойстик Влево – переход к предыдущему файлу.
- Джойстик Вправо – переход к следующему файлу.
- Нажатие на джойстик – воспроизведение выбранного файла.

#### Назначение клавиш при воспроизведении файла

- [POWER] – выключение устройства.
- [MODE] – переключение в режим видеорегистратора.
- [MENU] – кратковременное нажатие открывает меню настроек режима воспроизведения; продолжительное нажатие (в течение 3-х секунд) – функция масштабирования (подробнее на стр. 14).
- [REC] – краткое нажатие при паузе, если на экране отображается информация о файле – сохранение стоп-кадра из видео в отдельный jpeg файл; в остальных случаях – видеоредактор (подробнее на стр. 14).
- Джойстик Вверх – при воспроизведении – увеличение громкости; при паузе – остановка видео и переход к просмотру файла в полный экран.
- Джойстик Вниз – при воспроизведении – уменьшение громкости; при паузе – остановка видео и переход к просмотру файла в полный экран.
- Джойстик Влево – при воспроизведении – перемотка назад (x2→x4→x8); при паузе – замедленное воспроизведение назад (0,2x→0,4x→0,8x).
- Джойстик Вправо – при воспроизведении – перемотка вперед (x2→x4→x8); при паузе – замедленное воспроизведение вперед (0,2x→0,4x→0,8x).
- Нажатие на джойстик – воспроизведение или пауза.

#### Иконки состояний просмотра в полный экран и воспроизведения




## Режимы работы

### Настройки

Остановите запись и откройте меню, нажав на кнопку [MENU].

- РАЗМЕР – разрешение фотографии (5Mп → 8Mп):
  - 5Mп – 2592x1944, родное разрешение камеры;
  - 8Mп – 3200x2400, интерполяция.
- ЭКСПОЗИЦ – экспозиция (-2,0→-1,7→-1,3→...→+1,3→+1,7→+2,0).
- КАЧЕСТВО – качество фотографии (высокое → среднее → низкое).
- БАЛ. БЕЛ. – баланс белого (автоматический → флуоресцентный → вольфрамовый → обычно → солнечно).
- КОНТРАСТ – контраст (стандарт → мягкий → жесткий).
- РЕЗКОСТЬ – резкость (стандарт → мягче → жестче).
- ЭФФЕКТ – эффект (выключен → живой → монхромный → негатив → сепия → артистичный).
- ТАЙМЕР – таймер (Нет → Да):
  - Да – фотография будет сделана через 10 сек. после нажатия на кнопку [REC];
  - Нет – таймер выключен.
- ПРОТЯЖКА – серия фотографий (Нет → 3 foto → 5 foto).

### Иконки

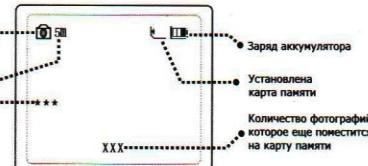

### Режим воспроизведения

В этом режиме три состояния – просмотр файла в полный экран, воспроизведение файла и предварительный просмотр до шести файлов одновременно. В разных состояниях некоторые клавиши имеют разные функции.

#### Назначение клавиш при просмотре файла в полный экран


- [POWER] – выключение устройства.
- [MODE] – переключение в режим видеорегистратора.
- [REC] – видеоредактор (подробнее на стр. 14).

## Режимы работы

#### Назначение клавиш при предварительном просмотре

- [POWER] – выключение устройства.
- Джойстик Вверх – передвижение по списку вверх.
- Джойстик Вниз – передвижение по списку вниз.
- Джойстик Влево – передвижение по списку влево.
- Джойстик Вправо – передвижение по списку вправо.
- Нажатие на джойстик – переход к просмотру выбранного файла в полный экран.

#### Иконки состояния предварительного просмотра

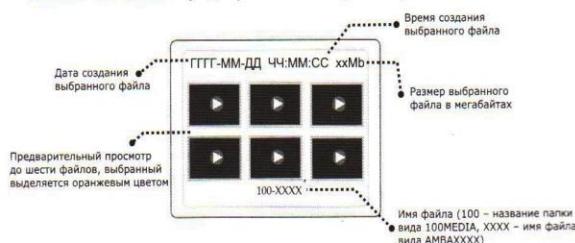

### Настройки

При просмотре файла в полный экран, а также при воспроизведении, нажмите кнопку [MENU] для перехода настройкам режима воспроизведения.

- УДАЛИТЬ – удаление текущего файла (Нет → Да). Для удаления выберите “Да” и нажмите на джойстик (не работает на файлах, защищенных от перезаписи).
- СЛАЙДШОУ – автоматический последовательный показ всех записей (Нет → 1 секунда → 3 секунды → 5 секунд).
- ПАМЯТЬ – переключение между картой памяти и внутренней памятью (SD карта → внутренняя).
- КОПИЯ – функция копирования выбранного блока записи (Нет → Да). Подробнее на стр. 15.

# Функция масштабирования

## Функция масштабирования

Функция масштабирования позволяет рассмотреть записанное видео во всех подробностях даже на небольшом экране.

Для активации функции масштабирования при просмотре файла в полный экран, во время воспроизведения или при паузе, когда на экране отображается информация о файле, нажмите и удерживайте кнопку [MENU] в течение 3-х секунд, после чего отпустите ее.

### Назначение клавиш

- [MENU] – продолжительное нажатие в течение 3 секунд – выход из функции масштабирования.
- [REC] – кратковременное нажатие – приближение, а когда оно достигнет максимального уровня – уменьшение. Продолжительное нажатие в течение 3-х секунд – изменение направления масштабирования (с приближения на уменьшение и наоборот).
- Джойстик Вверх – перемещение вверх.
- Джойстик Вниз – перемещение вниз.
- Джойстик Вправо – перемещение вправо.
- Джойстик Влево – перемещение влево.
- Нажатие на джойстик – пауза или воспроизведение.**

## Видеоредактор

С помощью видеоредактора из существующей записи можно подготовить ролик любой длины для резервного копирования.

Убедитесь, что на карте памяти достаточно места для нового файла. В идеале, объем свободного места должен в два раза превышать размер оригинального файла.

Продолжительность нового файла должна быть не менее 5 секунд.

1) Выберите интересующий вас файл. Для активации видеоредактора, до начала или во время воспроизведения, а также при паузе:

- а) Если на экране отображается информация о файле – нажмите и удерживайте кнопку [REC] в течение трех секунд, после чего отпустите ее.
- б) Если информация о файле скрыта – нажмите кнопку [REC] кратковременно. При этом, в левом нижнем углу экрана, появится соответствующая икона
- 2) Второе нажатие на кнопку [REC] – метка начала нового блока, при этом "A" выделяется красным цветом (
- 3) Третье нажатие на кнопку [REC] – метка конца нового блока, при этом "B" выделяется красным цветом (
- 4) Четвертое нажатие на кнопку [REC] – подтверждение, при этом на экране появляется меню с двумя опциями:

ВыРЕЗАТЬ – обрезает текущий файл, оставляя ролик от "A" до "B", операция выполняется быстро, но не работает с файлами, защищенными от перезаписи.

СКОПИРОВАТЬ – создает новый файл продолжительностью от "A" до "B", не изменяя оригинальный, но занимает больше времени.

Если воспроизведение закончится до того, как будет сделано подтверждение, либо воспроизведение будет остановлено вручную, то файл не создастся, а все метки пропадут. Процесс создания нового файла занимает некоторое время и сопровождается анимацией. Ошибка при создании сопровождается звуковым сигналом.

На первых трех этапах можно выйти из видеоредактора не прерывая воспроизведения, для этого необходимо нажать и удерживать кнопку [REC] в течение 3-х секунд, после чего отпустить.

14

# Резервное копирование

## Резервное копирование

В процессе копирования используется две функции из меню режима воспроизведения:

- ПАМЯТЬ** – отображает текущую папку для воспроизведения:  
SD карта – карта памяти, активна по умолчанию;  
Внутренняя память – внутренняя память регистратора.
- КОПИЯ** – выполняет функцию копирования выбранного блока. Если "Память=SD карта", то копирование будет выполнено на внутреннюю память, и наоборот. Для начала копирования выберите Да и нажмите на джойстик.  
Процесс копирования будет сопровождаться анимацией. Если на оригинальном файле были метки защиты от перезаписи, то на новом, скопированном файле, ее не будет. Ошибка при копировании сопровождается звуковым сигналом.

На внутреннюю память регистратора помещаются блоки продолжительностью до 3 мин. 48 сек., снятые в максимальном качестве. Поэтому при необходимости сделать копию, убедитесь, что копируемый файл имеет подходящий размер. Для этого, предварительно, настройте циклическую запись по 1-й или по 3-и минуты, либо используйте видеоредактор.

Для создания копии:

1. Запустите режим воспроизведения и выберите интересующий вас ролик (откройте его в полный экран).
2. С помощью функции Копия скопируйте выбранный блок на внутреннюю память. Теперь ролик будет на внутренней памяти до тех пор, пока вы его не удалите.
3. Выключите регистратор, извлеките старую карту памяти и установите новую.
4. Включите регистратор, запустите режим воспроизведения, откройте меню (кнопка [MENU]), переключитесь на внутреннюю память (выберите "Память=Внутренн." и нажмите на джойстик).
5. Выберите интересующий вас ролик, с помощью функции Копия скопируйте его на SD карту памяти.

## Защита от перезаписи

Нажатие на джойстик во время записи защищает текущий и предыдущий блоки записи от автоматического удаления при циклической перезаписи.

- Одиночное нажатие на джойстик – помечается текущий и предыдущий блоки.
  - Повторное нажатие – снимается защита с текущего и предыдущих блоков.
- Защищенные файлы помечаются иконкой замка слева от иконки карты памяти (в правом верхнем углу). Такие файлы могут быть удалены только через компьютер или форматированием карты памяти (т.е. не могут быть удалены вручную через меню регистратора).

## Подключение к компьютеру

Для подключения к компьютеру потребуется кабель USB-micro USB (в комплекте). Подсоедините кабель к micro USB разъему регистратора, в появившемся меню выберите пункт КАРТРИДЕР и нажмите на джойстик. После этого регистратор определится в компьютере как два съемных диска, первый – внутренняя память, второй – SD карта памяти.

Не рекомендуется выбирочно удалять файлы с карты памяти, т.к. это может нарушить работу функции циклической записи. Для необходимости удалить запись – лучше очистить карту памяти целиком. Не забывайте использовать "Безопасное извлечение устройства" перед отключением регистратора от компьютера.

15

# Подключение к компьютеру

## Зарядка аккумулятора

Заряжать аккумулятор можно как через DC порт от автомобильного адаптера или сетевого зарядного устройства (12-24В), так и через micro USB порт от компьютера или сетевого зарядного устройства (выдающего 5В и не более 1А). При подключенном адаптере аккумулятор подзаряжается во всех режимах.

При зарядке от компьютера следует учитывать, что во включенном состоянии (при работающей камере) регистратор потребляет ток более 0,4А, а во время записи до 0,6А. По USB порту компьютера поступает ток, в среднем, 0,5А. Следовательно, подключенный к компьютеру и просто включенный регистратор будет заряжаться очень медленно, а записывающий регистратор будет разряжать аккумулятор.

Запрещается подключать к micro USB порту адAPTERы с силой тока не более 1А. Использование адAPTERа с силой тока более 1А снижает емкость и срок службы аккумулятора, может вызвать его перегрев и последующее возгорание; а также приведет к преждевременной поломке самого регистратора. Одно из первых проявлений использования неподходящего источника питания – вздутие аккумулятора от перегрева.

## HDplayer

Подключите регистратор к компьютеру и запустите HDplayer.exe из папки HDplayer на карте памяти.

Внешний вид интерфейса программы представлен на рисунке справа.

Рабочая область делится на пять условных окон: (1) видео, (2) список воспроизведения, (3) графики скорости и датчика удара, (4) карта, (5) кнопки управления.

Для воспроизведения видео требуется наличие на компьютере соответствующих кодеков. Если видео не воспроизводится, значит требуется установить кодеки.


(1) Видео:

- Двойной щелчок левой клавиши мыши открывает видео в полный экран или, наоборот, возвращает в оконный режим.

(2) Список воспроизведения:

- Программа автоматически загружает список файлов с карты памяти при запуске.
- Двойной щелчок левой клавиши мыши начинает воспроизведение выбранного файла.
- Звездочки помечаются файлы, не имеющие соответствующего лог-файла, а плюсом – защищенные от перезаписи.
- Щелчок правой клавиши мыши вызывает контекстное меню:

Remove – убирает файл из списка воспроизведения;  
Remove files from disk – удаляет файл с диска.

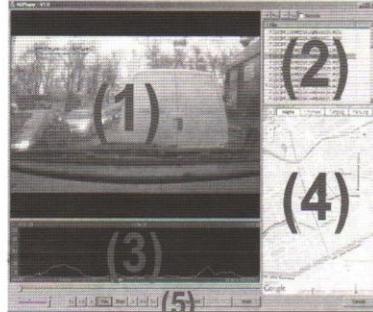

# HDplayer

### • Кнопки:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Добавить файл в список   | Убрать выделенный файл из списка |
| Добавить файлы из папки в список                                   | Убрать все файлы из списка       |
| Recycle Последовательное воспроизведение файлов из списка (нет/да) |                                  |

(3) Графики скорости и датчика удара:

- Переключение между графиками скорости и датчика удара осуществляется щелчком правой клавиши мыши по области графика.
- Щелчок левой клавиши мыши по графику осуществляет навигацию по записи (переносит к соответствующему времени).

(4) Карта:

- Одновременно с воспроизведением программа показывает соответствующую точку на карте.
- Для отображения карты компьютер должен быть подключен к сети Интернет, а самой программе разрешен к ней доступ.
- Программа загружает карты непосредственно с сервиса Карт Google, при этом карты не хранятся на компьютере.

(5) Кнопки управления:

- |                                  |   |                                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Уровень звука                    | Кадр назад  | Кадр вперед                      |
| Ускоренное воспроизведение назад | Ускоренное воспроизведение вперед   | Воспроизведение назад            |
| Play Воспроизведение / Пауза     | Stop Остановка воспроизведения  | Snapshot Сохранение кадра в файл |
| Print Печать изображения         | Menю настроек видеорегистратора – если устройство подключено к компьютеру, то позволяет настроить разрешение записи, часовой пояс и чувствительность датчика удара. |                                  |
| Setting                          | Cancel Выход  |                                  |

## Вопрос-Ответ

### Вопрос-Ответ

В: Теряется ли запись при внезапном отключении питания?

О: Нет, так как у регистратора есть собственный аккумулятор.

В: Какие карты памяти можно использовать?

О: Можно использовать Micro SDHC (TF) карты памяти до 32ГБ включительно классом не ниже 4 (Class 4 и выше). Некоторые карты несовместимы с регистратором, такие карты или не определяются, или сбоят при записи. К сожалению, до покупки карты совместимость никак не проверить, неудачные образцы попадаются у всех производителей (но это как исключение). Обязательно сохраняйте гарантийные талоны на карты памяти, т.к. при постоянной нагрузке они могут быстро выходить из строя.

В: Какое ПО использовать для редактирования и конвертирования записанного видео?

О: Apple QuickTime Pro (платное ПО).

В: Не получается зайти в меню регистратора, на нажатие кнопок не реагирует.

О: Перед заходом в меню необходимо остановить запись кнопкой [REC]. Обратите внимание, если активен датчик движения, то запись может начаться опять автоматически. Чтобы запись не начиналась по датчику движения, можно или зажать объектив рукой (чтобы в кадре не было движения), или вынуть карту памяти и отключить датчик движения (без карты памяти функция датчика движения не работает), или нажать [REC] и сразу же [МЕНЮ] (за короткий промежуток времени запись не успеет начаться).

## Предостережения

### Предостережения

- Не подключайте к micro USB разъему адаптер питания с силой тока более 1A.
- Не роняйте устройство.
- Не разбирайте устройство.
- Не оставляйте устройство под прямыми лучами солнца.
- Не используйте с адаптером, имеющим повреждения оплетки кабеля.

### Устранение неисправностей

Если регистратор выдает ошибку о нехватке места, завис, не включается, либо просто работает некорректно, то выполните одну из следующих процедур:

- Извлеките и установите повторно карту памяти (только при выключенном устройстве).
- Перезагрузите устройство кнопкой [RESET].
- Отформатируйте внутреннюю память устройства через меню функции ФОРМАТ-ТЬ, либо на компьютере с файловой системой FAT). Данная процедура устраняет накопившиеся ошибки файловой системы, удаляет различный "мусор", и по своему воздействию равнозначна переустановке операционной системы на компьютере.
- Замените используемую карту памяти из-за возможных проблем с совместимостью.
- Чтобы исключить неисправность автомобильного адаптера питания, подключите устройство к компьютеру по micro USB разъему кабелем из комплекта.

*Внимание! На рынке появились SDHC карты памяти, которые тоньше стандартных, такие карты регистратор может не определять либо терять контакты и зависать при работе.*

На сенсоре камеры допускается наличие "битых пикселей" (белых точек на видео).

Если на видео появилось темное пятно – это пылинка, попавшая под объектив. Обратитесь к продавцу для очистки оптики.

Если со временем присоска перестала фиксироваться на стекле, то под рычаг можно подложить обычную металлическую шайбу, чтобы сам рычаг упирался в нее в опущенном положении, создавая достаточное давление.